



# ИНСТРУКЦИЯ


## по заправке картриджей HP 51626A, 51629A, 51633M, C6614

для принтеров: HP DeskJet 200C/200Ci/310/320/340/340C/  
400/400L/420C/500/500C/510/520/520C/  
540/550/560C/600/610C/640C/656C/660C/670C/  
690C/695C, HP DeskJet Portable, HP DeskJet+  
HP DW 310/320/520/540/550C/560C/600/610C/  
660C/670C/690C, HP DW C  
HP OfficeJet 500/590/635/700/720


**Внимание!!!** Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно.

Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

1. Заклейте липкой лентой вентиляционное отверстие "С", находящееся внизу картриджа, чтобы предупредить утечку чернил в процессе заправки.
2. Заправочное отверстие "В" герметизировано пластмассовым шариком и находится в верхней части картриджа, как показано на рисунке. **Продвигайте шарик внутрь картриджа.** (Новая версия этого картриджа не имеет этого заправочного отверстия, поэтому его нужно аккуратно сделать в том же самом месте).  
Внимание! Отверстие "А" в центре крышки не должно быть повреждено.
3. Удалите колпачок со шприца и на его место установите заправочную иглу.
4. Залейте при помощи шприца 40 мл чернил в картридж.
5. Закройте пробкой отверстие, через которое Вы заправляли картридж.
6. Установите картридж печатающей головкой вниз на ткань или салфетку. Выдерживайте его в таком положении до тех пор, пока чернила не перестанут вытекать из сопел печатающей головки.
7. Удалите липкую ленту с вентиляционного отверстия.
8. Осторожно промокните остатки чернил на поверхности печатающей головки при помощи салфетки.
9. Установите картридж на принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.

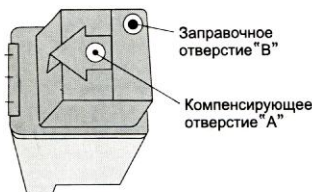

Вид сверху

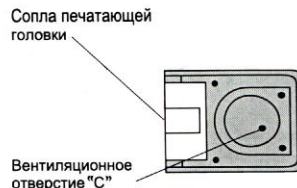

Вид снизу