



ИНСТРУКЦИЯ

по заправке картриджей


HP 51640, 51645A, 51650, C6615

для
принтеров: HP DesignJet PS/250C/600C/650/750C/750plus/755Cm
HP DeskJet 710C/720C/810C/815C/816C/820Cxi/825C/
840C/843C/845C/850C/870Cxi/880C/890C/895Cxi/916C/
920C/930C/940C/948C/950C/959C/960C/970Cxi/980C/
990Cxi/995C/1100C/1120C/1125C/1200C/1200PS/1220C/
1600C/1600CM/3810/3816/3820/3822/6122/ 6127/9300
HP Office Jet v30/v40/v45/5110
HP Office Jet Pro 1150C/1170C/1175C

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно.

Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

1. Установите картридж печатающей головкой вверх.
2. Удалите пластмассовую плёнку, под которой находится шарик, герметизирующий заправочное отверстие.
3. Протолкните шарик внутрь заправочного отверстия.
4. Удалите колпачок со шприца и на его место установите заправочную иглу.
5. Протолкните иглу внутрь заправочного отверстия.
6. Медленно заправьте 40 мл чернил или заправляйте до тех пор, пока чернила не появятся в заправочном отверстии.
7. Закройте заправочное отверстие шариком, прилагаемым в комплекте.
8. Установите картридж печатающей головкой вниз на ткань или салфетку. Выдерживайте его в таком положении до тех пор, пока чернила не перестанут вытекать из сопел печатающей головки.
9. Осторожно промокните остатки чернил на поверхности печатающей головки при помощи салфетки.
Внимание! Перед установкой картриджа на принтер убедитесь, что чернила не просачиваются из заправочного отверстия.
10. Установите картридж на принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.

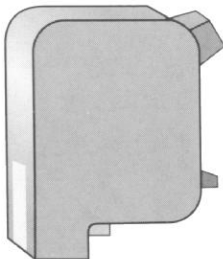

Вид сбоку



Вид снизу